

Edge Airport France



Table des matières

Manuel d'installation et de configuration du Fids

But

Installation des fichiers

Configuration

Configuration locale

{{ fids_Image_3.png }} **Configuration du serveur**

Lancer le programme au démarrage

Approbation

Edge Airport France

Manuel d'installation et de configuration du Fids

But


Cette procédure a pour but d'installer uniquement la nouvelle version du programme FIDS Display.



Cette procédure ne prend pas en compte la configuration du poste (nom de la machine, paramètres réseau...) ni l'installation du service de supervision.

Installation des fichiers

1. Récupérer le fichier **FIDS 215.zip** qui se trouve à l'adresse <\\<serveur>\FIDS\prg\maj>
2. Décompresser le vers le fichier local **C:\airport\FIDS**.

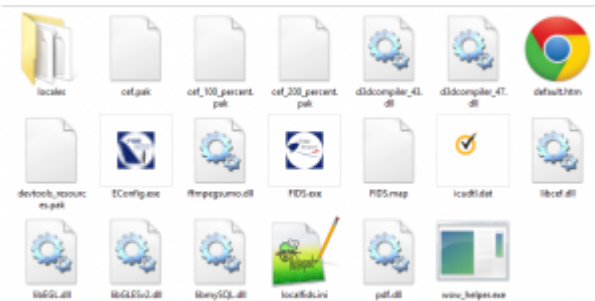

Configuration

Configuration locale

Ini file configuration

mysql Server IP: 192.168.1.1

Database Name: ppt

Display Number: 50

Display Model: 1366X768

Display Area: T1 Gate

Display Description: 050 Porte Inter

Server path: \\192.168.190.100\fids

Server Ini File: FIDS.ini

Media path: c:\airport\FIDS\medias

Display default page if connection is lost

Activate debug mode

Activate cache

Save (F8)

D:\Desktop\FIDS 215\localfids.ini

1. Lancer le programme **EConfig.exe**
2. Renseigner les informations MySQL ainsi que le numéro d'écran.
3. Si l'écran existe déjà dans la base de données, les informations seront automatiquement renseignées dans les champs qui suivent.
4. Renseigner le répertoire du serveur dans le champ **Server path** ainsi que le nom du fichier (par défaut **FIDS.ini**).
5. Renseigner le répertoire où les fichiers multimédias (images, vidéos) seront copiés localement dans le champ **Media path**.
6. Cocher la case **Display default page if connection is lost** si vous voulez afficher la page de chargement lorsque l'écran perd la connexion au réseau
7. Cocher la case **Activate Debug Mode** si vous voulez accéder au mode debug (via le raccourci CTRL + ALT + I lorsque le FIDS Display est lancé).
8. Cocher la case **activate cache** pour activer le cache du programme.

{{fids_Image_3.png}} Configuration du serveur

Cette procédure n'est à effectuer qu'une seule fois, le fichier de configuration serveur est commun à tous les écrans ainsi qu'au système de téléaffichage.

Renseigner les informations suivantes dans les sections :

[SERVER]

```
ServerAPP=\\192.168.1.1\fids  
ServerDATA=\\192.168.1.1\fids  
ServerPATH=\\192.168.1.1\fids
```

[FIDSERVER]

```
HostIP=192.168.1.150  
STATIONPORT=58014  
DISPLAYPORT=58015
```

[SQL]

```
HOSTIP=192.168.1.1  
database=ppt
```

[PHP]

```
HostIP=192.168.1.1  
ServerPath=fids
```

[NTP]

```
HostIP=192.168.1.1
```

[TIMEZONE]

```
default=Pacific/Tahiti
```

[LANGUAGE]

- languageCode=fr_FR

FIDSERVER


- **HOSTIP** : l'adresse IP de la station qui héberge le programme FIDServer.exe
- **STATIONPORT** : le port pour dialoguer entre les programmes FIDS Handler et FIDServer
- **DISPLAYPORT** : le port pour dialoguer entre les programmes FIDS Display et FIDS Handler
- **SQL**
 - **HOSTIP** : adresse IP du serveur MySQL
 - **Database** : le nom de la base de données
- **PHP**
 - **HOSTIP** : adresse IP du serveur Apache
 - **ServerPath** : nom du dossier hébergeant le système de téléaffichage
- **NTP**
 - **HOSTIP** : adresse IP du serveur NTP
- **TIMEZONE**
 - **Default** : fuseau horaire qui sera utilisé par le système de téléaffichage
- **LANGUAGE**
 - **languageCode** : code de la langue utilisée par défaut dans l'interface d'administration du téléaffichage


Lancer le programme au démarrage

Pour lancer le programme automatiquement à chaque démarrage de l'écran,

1. Créer un raccourci du fichier FIDS.exe dans le Menu Démarrer > Tous les programmes

>Démarrage.

 Démarrage

 FIDS.exe



Si une ancienne version du FIDS Display existe sur le poste assurez-vous de supprimer le raccourci vers le programme **FID.exe**

Approbation

Fonction	Rédacteur	Vérificateur	Valideur
Prénom - Nom			
Signature			

From:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=manuel:installation:fids&rev=1467978217> 

Last update: **08/07/2016 13:43**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com