FiDS : FiDS Handler

Edge Airport France

Table des matières

FiDS : FiDS Handler .....
Préambule .....
But .....
Description de l'interface utilisateur .....
Gérer les écrans .....
Sélectionner une zone d'affichage .....
Changer l'état d'un écran .....
Allumer un écran .....
Allumer tous les écrans .....
Redémarrer un écran .....
Arrêter un écran .....
Arrêter tous les écrans .....
Piloter les écrans .....
Ouvrir le panneau de contrôle d'un écran .....
Afficher du contenu sur un écran .....
Pour un écran situé en zone : 1 - Bagage, 2 – Check In, 3 - Boarding .....
Effacer la liste des vols sélectionnés .....
Modifier l'ordre des vols sélectionnés .....
Pour un écran situé dans les autres zones .....
Afficher du contenu supplémentaire .....
Afficher des images .....
Afficher des messages .....
Afficher des messages prédéfinis .....
Afficher un message non prédéfini .....
Remettre les paramètres d'origine .....
Gérer les informations de vol .....
Afficher le statut d'un vol .....
Afficher une annulation .....
Afficher un enregistrement clôturé .....
Afficher un vol dérouté .....
Afficher un vol en approche .....
Afficher un enregistrement terminé .....
Afficher l'atterrissage d'un avion .....
Afficher l'ouverture d'un pré enregistrement .....
Afficher que l'avion est à l'heure .....
Reporter un vol au lendemain sans changement d'horaire .....
Afficher le retard d'un vol .....
Modifier le statut d'un vol .....
Avancer l'horaire d'un vol .....
Changer l'heure d'enregistrement d'un vol .....
Modifier l'heure d'un vol .....
Modifier un horaire pour cause de retard .....
Affecter une ressource à un vol .....
Effacer les informations de vol .....
Edge Airport France .....

FiDS : FiDS Handler

Préambule


But

FIDS est l'abréviation de « Flight Information Display System» qui fait partie de la famille des systèmes opérationnels de la suite **Airport Manager**. L'application « FIDS_Handler » est une application permettant aux utilisateurs d'effectuer les tâches suivantes :

- Contrôler les écrans.
- Piloter les écrans.
- Gérer le statut des vols.

Description de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur se présente comme le montre la figure ci-dessous :

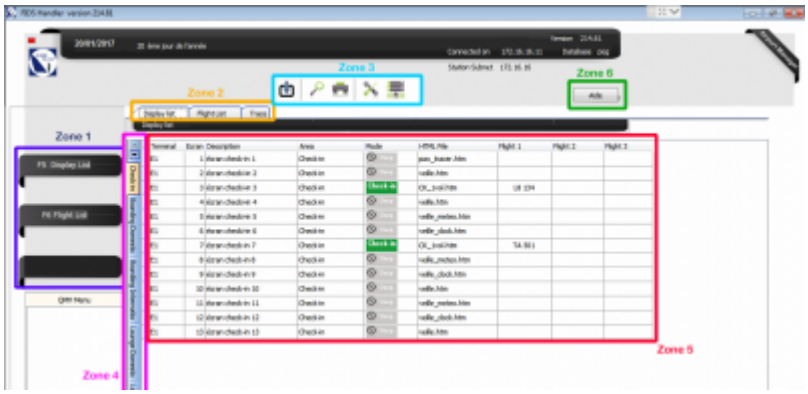

Zone 1 : Raccourcis clavier

- F5 : Display List
- F6 : Flight List

Zone 2 :

- Display list = liste des écrans
- Display Flight = liste des vols
- Trace (historique des principaux évènements gérés par le programme)

Zone 3 :

- Copy into clipboard = Copier dans le presse papier
- Preview = Aperçu avant impression
- Print = Imprimer
- Settings = paramètres d'impression
- Design Report

Zone 4 : Barre verticale des zones d'affichage.

Zone 5 : Liste des écrans dans la zone d'affichage choisie.


Zone 6 : Bouton Aide

Gérer les écrans


- Cliquer sur `Display List` ou sur la touche F5 du clavier pour afficher la liste des écrans.

Sélectionner une zone d'affichage

- Cliquer sur `l'onglet` correspondant situé sur la barre verticale des zones d'affichage.




- Les écrans affectés à cette zone s'affichent sur la partie droite de l'écran.

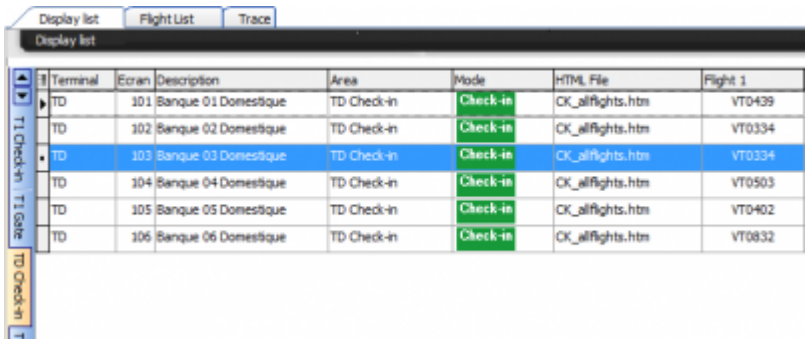

> La liste des écrans affiche toujours le dernier mode d'affichage dans lequel ils étaient avant d'être éteints.

Changer l’état d’un écran

- Faire un clic droit sur l’écran concerné.
- Un menu contextuel s’affiche.

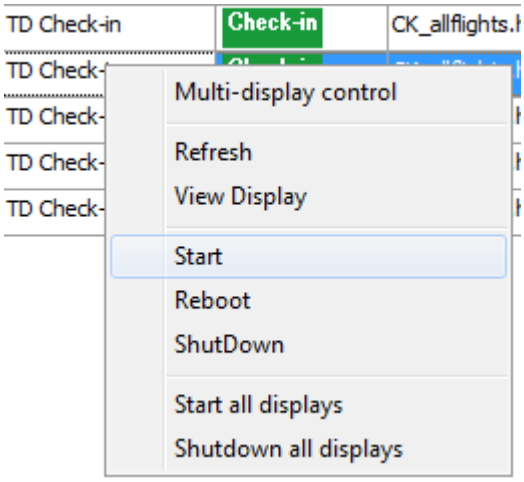

Allumer un écran

- Cliquer sur `Start` dans le menu contextuel.
  - L’écran s’allume au bout de quelques instants.

Allumer tous les écrans

- Cliquer sur `Start all displays` dans le menu contextuel.
  - TOUS les écrans de TOUTES les zones s’allument.

Redémarrer un écran

- Cliquer sur `Reboot` dans le menu contextuel.
  - L’écran va s’arrêter puis redémarrer automatiquement.

Arrêter un écran

- Cliquer sur `ShutDown` dans le menu contextuel.
  - L’écran va s’éteindre automatiquement au bout de quelques instants.


Arrêter tous les écrans

- Cliquer sur `ShutDown all displays` dans le menu contextuel.
  - TOUS les écrans de TOUTES les zones vont s’éteindre automatiquement au bout de quelques instants.

Piloter les écrans

Ouvrir le panneau de contrôle d’un écran

- Double cliquer sur l’écran à piloter pour ouvrir le panneau de contrôle.

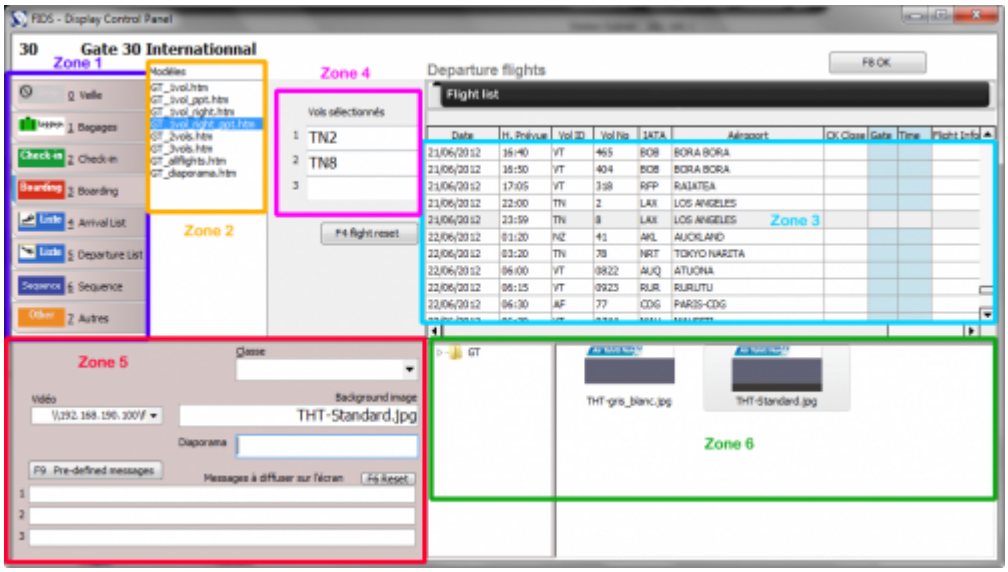

Zone 1 : Mode d'affichage

Zone 2 : Modèle à utiliser

Zone 3 : Liste des vols

Zone 4 : Liste des vols sélectionnés

Zone 5 : Panneau de gestion des compléments d'affichage

Zone 6 : Répertoire d'images d'arrière-plan

Afficher du contenu sur un écran

Pour un écran situé en zone : 1 - Bagage, 2 – Check In, 3 - Boarding

- Cliquer sur la zone dans laquelle se trouve l’écran (zone 1).
- Un liseré bleu apparaît à gauche de la zone sélectionnée.
- Cliquer sur le modèle à afficher (zone 2).
- Double cliquer sur le vol concerné dans la liste des vols (zone 3).
- Il s’affiche automatiquement dans la liste des vols sélectionnés (zone 4).

Vous pouvez ajouter d’autres vols si nécessaire.

- Cliquer sur 0k ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.

Effacer la liste des vols sélectionnés

- Cliquer sur `Flight Reset` ou sur la touche F4 du clavier pour effacer la liste des vols sélectionnés.

Modifier l'ordre des vols sélectionnés

- Cliquer sur le vol sélectionné.
- Le déplacer tout en maintenant la pression sur le bouton gauche de la souris.
- Relâcher la souris quand le vol est à l'endroit voulu.




Pour un écran situé dans les autres zones

- Cliquer sur la zone dans laquelle se trouve l'écran (zone 1).
- Un liseré bleu apparaît à gauche de la zone sélectionnée.
- Cliquer sur le modèle à afficher (zone 2).
- Cliquer sur 0k ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.

Afficher du contenu supplémentaire

Afficher des images

- Cliquer sur le modèle à afficher (zone 2).

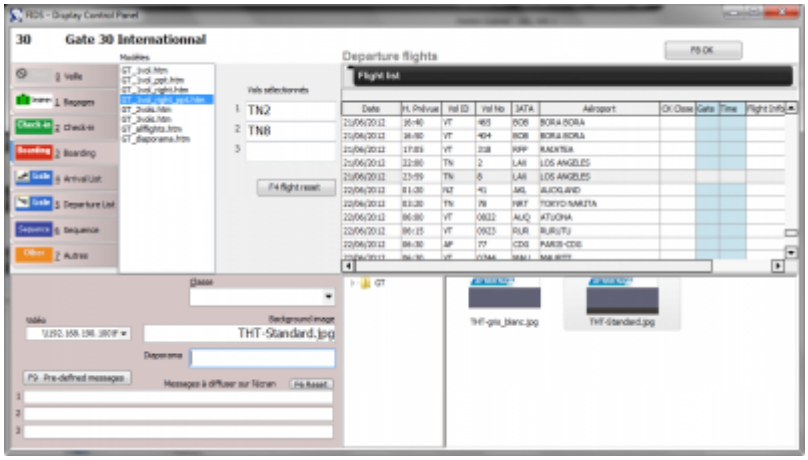


- Dans notre exemple, les images de fond disponibles s'affichent dans le dossier CK (zone 6).
- Double cliquer sur l'image à afficher.
- Elle se place dans Background Image.

- Cliquer sur `Valider` ou sur la touche F8 du clavier pour valider les changements.

Afficher des messages

Afficher des messages prédéfinis

- Cliquer sur le bouton `Pre-defined messages` ou sur la touche F9 du clavier.
    - La liste des messages prédéfinis s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

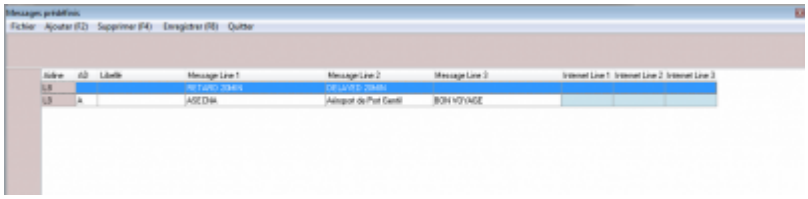

Sélectionner un message prédéfini

- Cliquer sur le message prédéfini.
- Cliquer sur `Enregistrer` ou appuyer sur la touche F8 du clavier.

Ajouter un nouveau message prédéfini

- Cliquer sur `Ajouter` ou sur la touche F2 du clavier
- Une nouvelle ligne s'ajoute au tableau.
- Remplir les différents champs.
- Cliquer sur `Enregistrer` ou appuyer sur la touche F8 du clavier.

Effacer un message prédéfini

- Cliquer sur le message à effacer.
- Cliquer sur `Supprimer` ou appuyer sur la touche F4 du clavier.
- Cliquer sur `Enregistrer` ou appuyer sur la touche F8 du clavier.

Afficher un message non prédéfini

Vous pouvez afficher de 1 à 3 messages non prédéfinis.

- Ecrire le message directement dans les zones 1 à 3 (à remplir dans cet ordre).
- Cliquer sur `Enregistrer` ou appuyer sur la touche F8 du clavier.


Remettre les paramètres d'origine

- Cliquer sur le bouton `Reset` ou sur la touche F6 du clavier.


- Cliquer sur `Enregistrer` ou appuyer sur la touche F8 du clavier.

Gérer les informations de vol


- Cliquer sur `Flight List` ou appuyer sur la touche F6 du clavier pour afficher la liste des vols (zone 1).

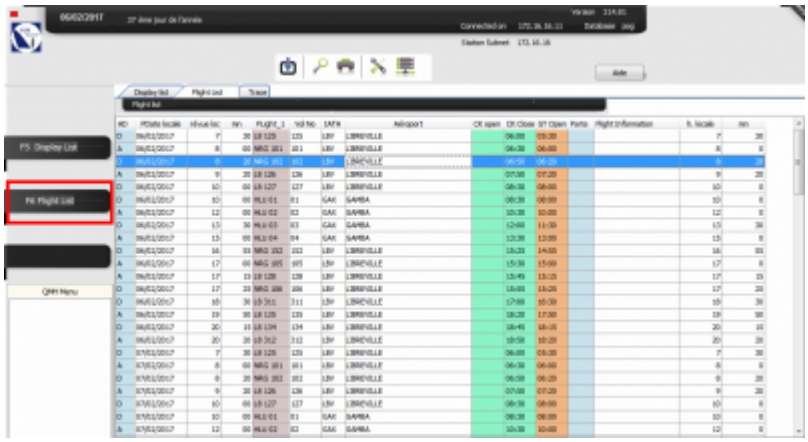

- Faire un clic droit sur le vol concerné.
  - Un menu contextuel s'ouvre.

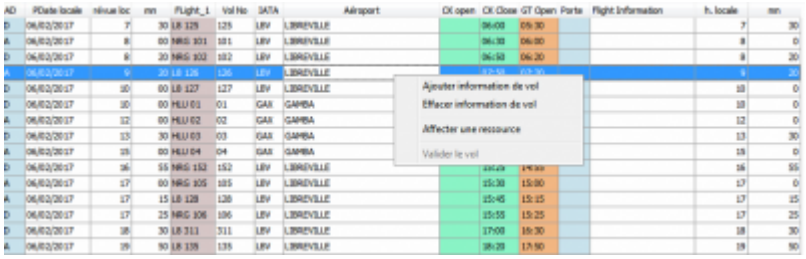

- Cliquer sur `Ajouter information de vol`.
  - Un menu contenant les tâches effectuables s'ouvre.

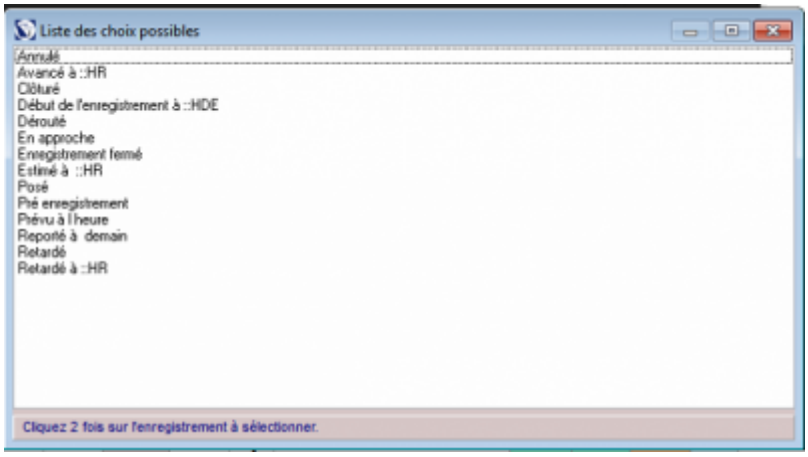

Afficher le statut d’un vol

Afficher une annulation

- Double cliquer sur `Annulé` dans le menu contextuel.

Afficher un enregistrement clôturé

- Double cliquer sur `Cloturé`.

Afficher un vol dérouté

- Double cliquer sur `Dérouté`.

Afficher un vol en approche

- Double cliquer sur `En approche`.

Afficher un enregistrement terminé

- Double cliquer sur `Enregistrement fermé`.

Afficher l’atterrissage d’un avion

- Double cliquer sur `Posé`.

Afficher l’ouverture d’un pré enregistrement

- Double cliquer sur `Pré enregistrement`.

Afficher que l’avion est à l’heure

- Double cliquer sur `Prévu à l’heure`.

Reporter un vol au lendemain sans changement d’horaire

- Double cliquer sur `Reporté à demain`.


Afficher le retard d’un vol

- Double cliquer sur *Retardé*.

Modifier le statut d'un vol

Avancer l'horaire d'un vol


- Double cliquer sur *Avancé à ::HR*.
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire.

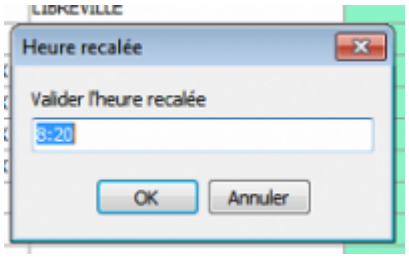

- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider.

Changer l'heure d'enregistrement d'un vol


- Double cliquer sur *Début de l'enregistrement à ::HDE*.
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire.

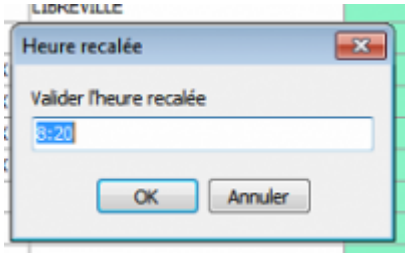

- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur OK pour valider.

Modifier l'heure d'un vol


- Double cliquer sur *Estimé à ::HR*
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire.

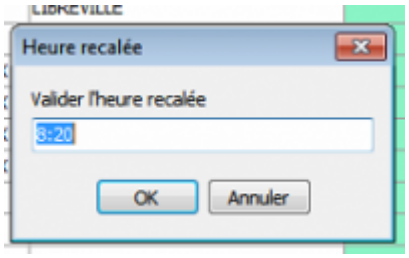

- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider

Modifier un horaire pour cause de retard


- Double cliquer sur *Retardé à ::HR*
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire (heure recalée).

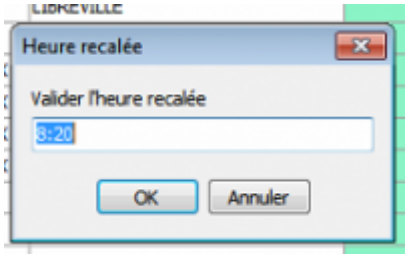


- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider

Affecter une ressource à un vol

- Faire un clic droit sur le vol concerné.
- Un menu contextuel s'ouvre.

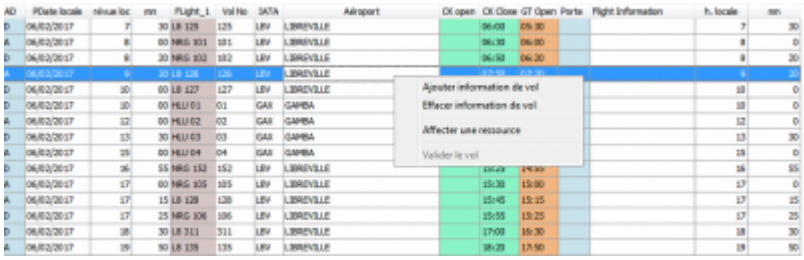

- Cliquer sur *Affecter une ressource*.
- La fenêtre **Affectation des ressources** s'ouvre.

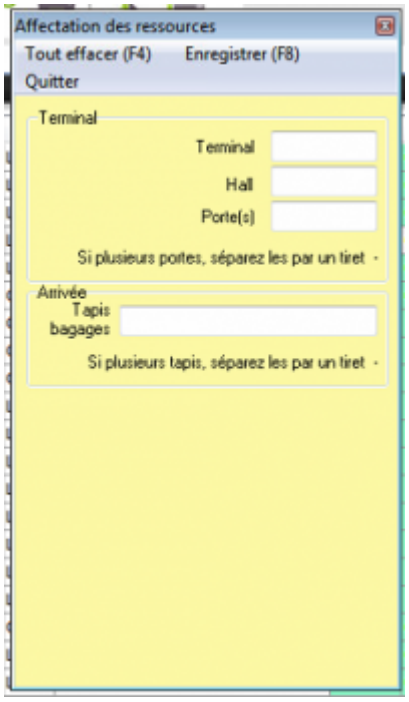


- Compléter les ressources.

- Cliquer sur *Enregistrer* ou Appuyer sur la touche *F8* du clavier pour valider.

Effacer les informations de vol

1. Faire un clic droit sur le vol concerné.
2. Un menu contextuel s'ouvre.

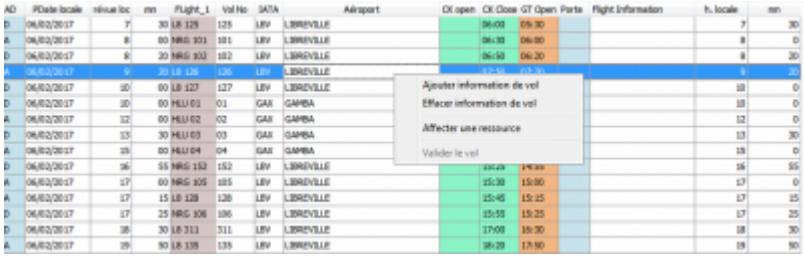

1. Cliquer sur *Effacer information de vol*.

From:
https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/ - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:
https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:fidspage:fidshandler&rev=1505210173

Last update: **12/09/2017 11:56**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com